

Domotica gestuurd – Pilotage par Domotique


14 =
Aan / uit
Niet dimbaar
Allumer / éteindre
Pas dimmable




15 =
Aan / uit via Domotica
Dimmen met
Afstandsbediening
Allumer / éteindre par Domotique
Dimmable avec Télécommande

Dim niveau instellen met Afstandsbediening,
daarna op "ON" laten staan

Mettre le niveau de dimming avec
la Télécommande, ensuite quitter en position "ON"

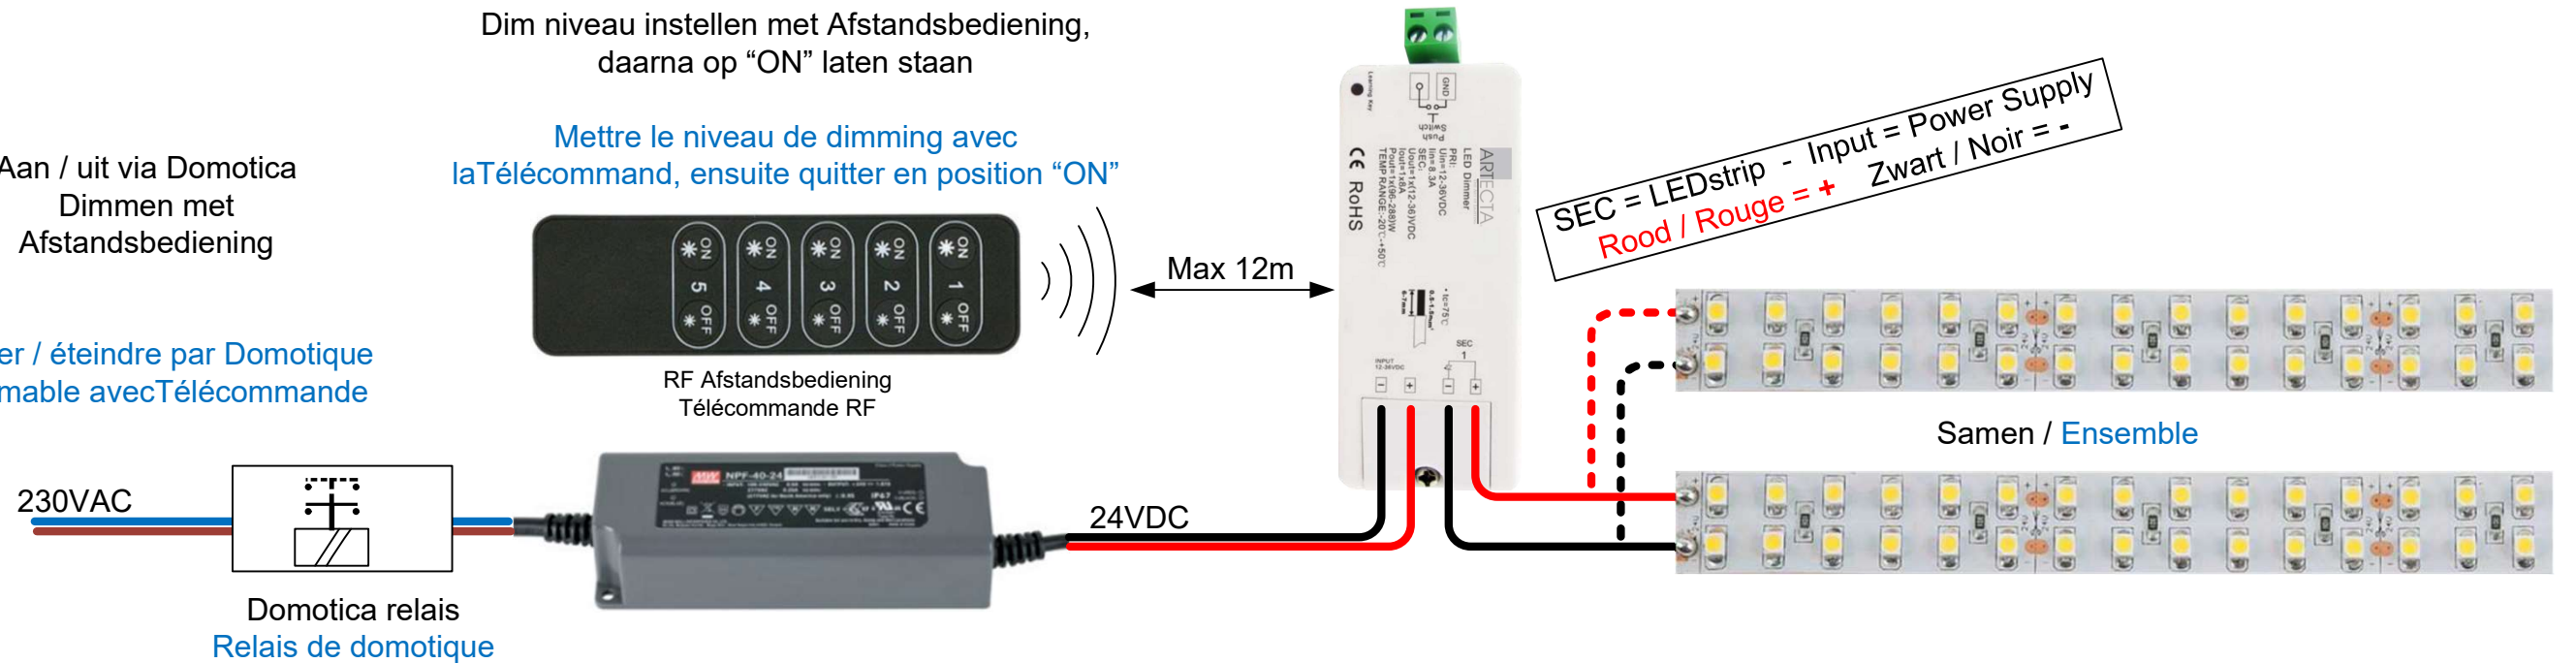

16 =
Aan / uit / dimmen
via Domotica
en/of
Afstandsbediening
Allumer / éteindre / dimmable
avec Domotique
et/ou
Télécommande

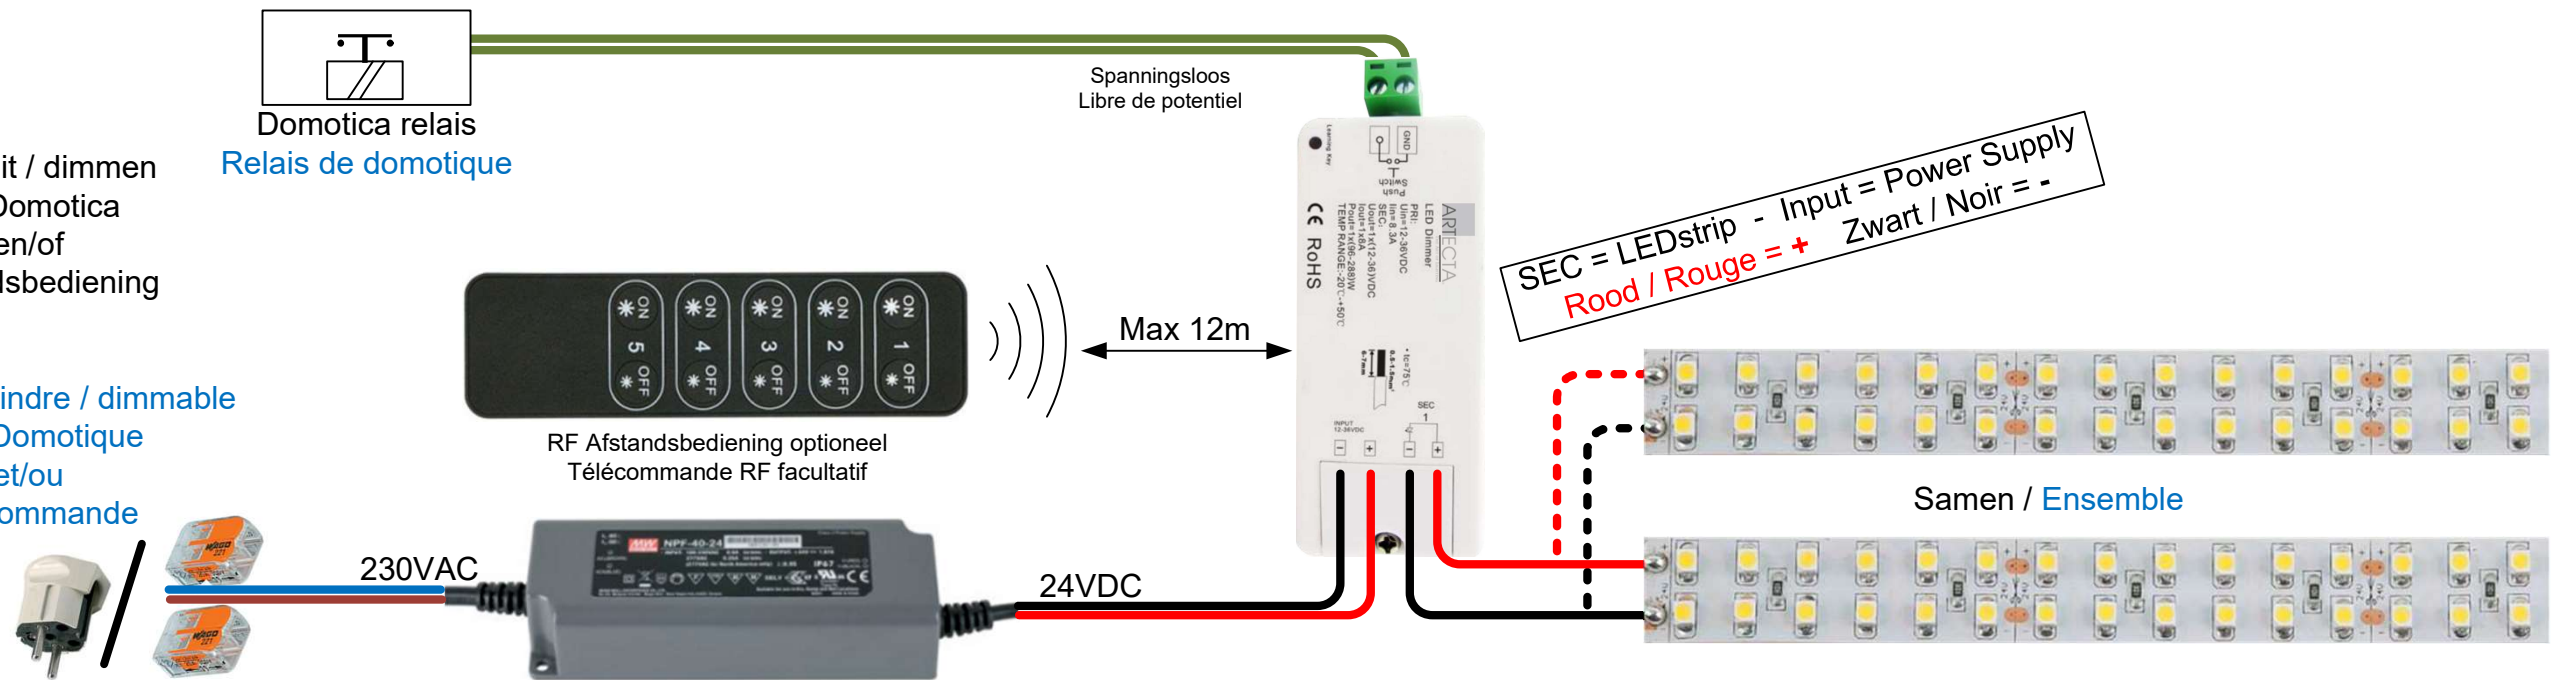


Pairing afstandsbediening en ontvanger – Pairing télécommande et récepteur

21 =



RF Afstandsbediening
Télécommande RF

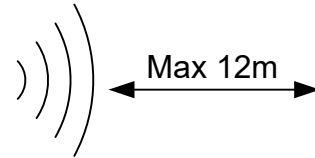

Stap 1 : druk kort op de Learning Key knop van de ontvanger(s)

1^{er} pas : pousser (court) sur le bouton “Learning Key” du/des récepteur(s)

3 sec drukken wist het pairing geheugen

pousser 3 secondes efface la mémoire

Stap 2 : druk op de gewenste knop van de afstandsbediening (ON of OFF)

2^{ième} pas : pousser sur le bouton choisi de la télécommande (ON ou OFF)

De LEDstrip zal één keer knipperen ter bevestiging van de pairing

Le LEDstrip clignotera une fois afin de confirmer le pairing

Nota : één afstandsbediening kan tot 5 kanalen individueel bedienen en ieder kanaal kan meerdere ontvangers bevatten

Note : une télécommande peut commander jusqu’à 5 canaux individuellement et chaque canal peut être composé de plusieurs récepteurs

iedere ontvanger kan eventueel voorzien worden van één of meerdere drukknoppen. De drukknop leidingen mogen niet met andere toestellen verbonden worden.
chaque récepteur peut éventuellement être muni d’un ou plusieurs bouton(s) poussoirs. Les conducteurs des boutons poussoirs ne peuvent être connectés à d’autres appareils.

Werking met afstandsbediening en/of drukknop(pen) – Fonctionnement avec télécommande et/ou bouton(s) poussoir

22 =

Op de “ON” knoppen :

Sur les boutons “ON” :

Kort drukken = aan op het laatste dim niveau

Courte pression = allumer au dernier niveau

Lang drukken = minder dimmen

Pression longue = augmenter le niveau



RF Afstandsbediening
Télécommande RF

Op de “OFF” knoppen :

Sur les boutons “OFF” :

Kort drukken = uit

Pression courte = éteindre

Lang drukken = meer dimmen

Pression longue = diminuer le niveau

Kort drukken als LEDs aan zijn = uit

Kort drukken als LEDs uit zijn = aan op het laatste dim niveau

Lang drukken als LEDs aan zijn = meer dimmen of minder dimmen (dimrichting keert om bij iedere onderbreking)



Drukknop
Bouton poussoir

Pression courte quand les LEDs sont allumés = éteindre

Pression courte quand les LEDs sont éteint = allumer au dernier niveau connu

Pression longue quand les LEDs sont allumés = soit diminuer, soit augmenter l’intensité (la direction change à chaque interruption)