

Grote configuratie – Configuration plus importante

Synchroon setup Synchrone

Alle drivers pairen met dezelfde knop op afstandsbediening - één afstandsbediening volstaat voor het geheel

Bij de-synchronisatie (afstand max 12m / batterij vervangen) eerst volledig naar 100% dimmen, daarna gewenst dim niveau instellen

Pairing de tous les drivers sur le même bouton de la télécommande – une télécommande suffit pour l'ensemble

En cas de de-synchronisation (distance 12m max / changer la batterie) dimmer à 100%, ensuite mettre le niveau souhaité.

Asynchroon setup Asynchrone


Iedere driver pairen met verschillende knop op afstandsbediening – Max 5 verschillende groepen.

Pairing de chaque driver sur un bouton différent de la télécommande – Max 5 groupes différents

Hybride setup Hybride

Combinatie Synchroon / Asynchroon mogelijk om in groepen in te delen – Max 5 verschillende groepen.

Combinaison Synchrone / Asynchrone possible afin de distribuer en groupes – Max 5 groupes différents.

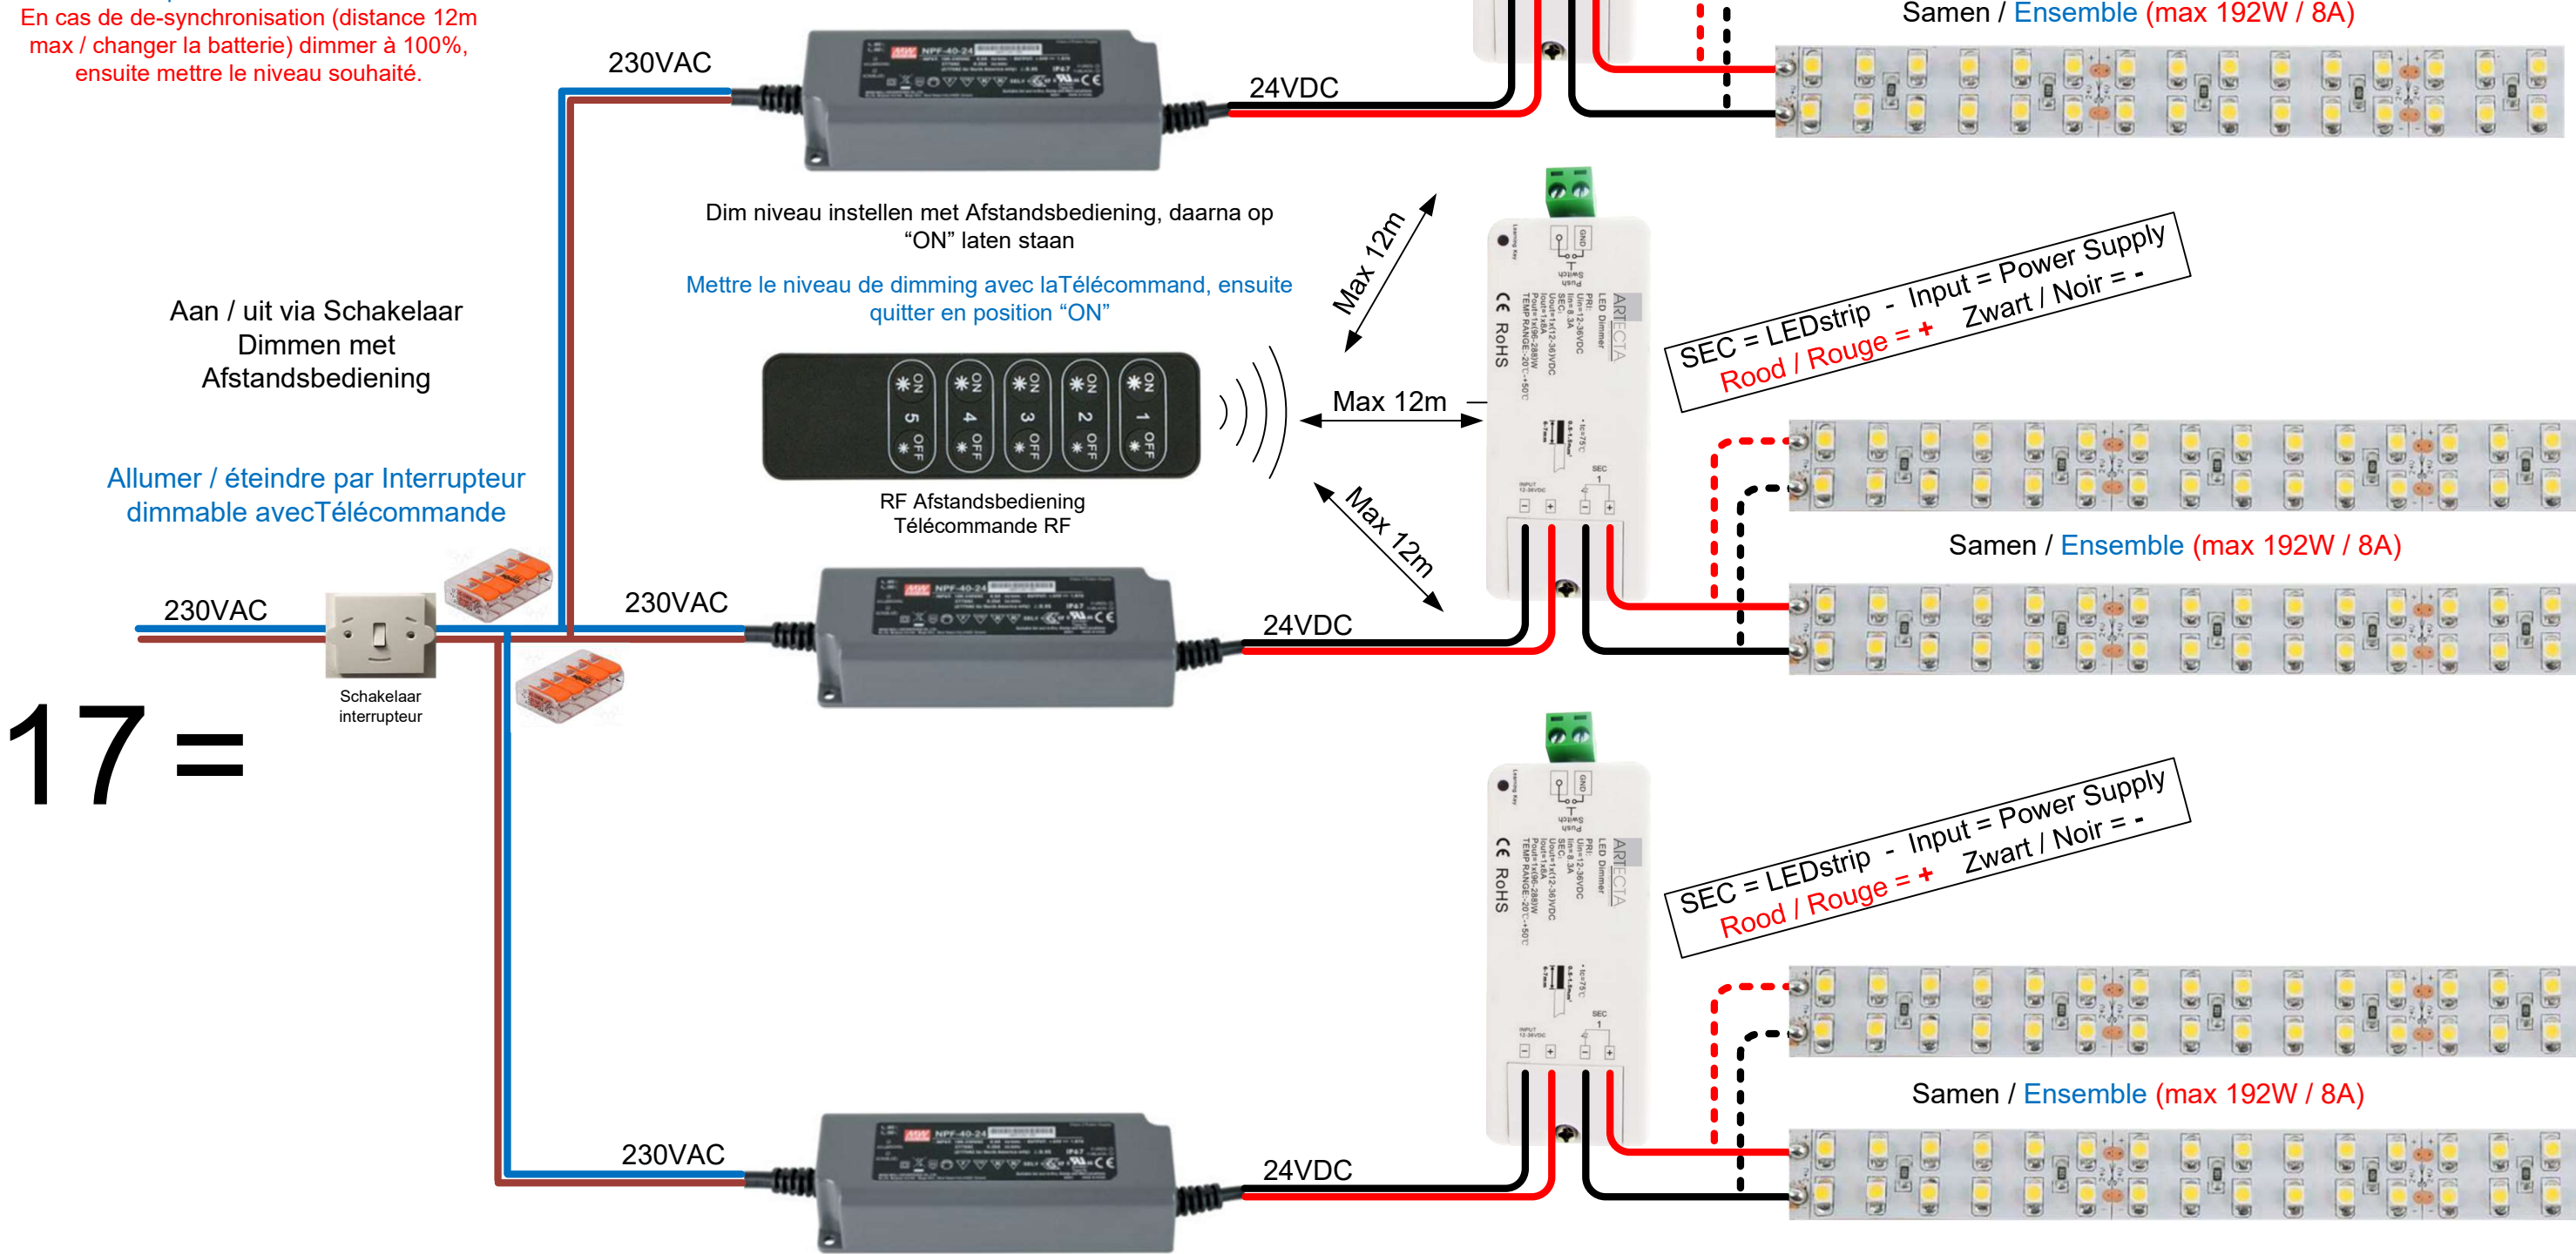


Pairing afstandsbediening en ontvanger – Pairing télécommande et récepteur

21 =



RF Afstandsbediening
Télécommande RF

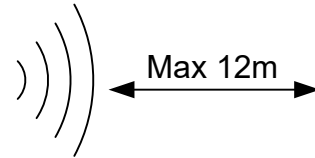

Stap 1 : druk kort op de Learning Key knop van de ontvanger(s)

1^{er} pas : pousser (court) sur le bouton “Learning Key” du/des récepteur(s)

3 sec drukken wist het pairing geheugen

pousser 3 secondes efface la mémoire

Stap 2 : druk op de gewenste knop van de afstandsbediening (ON of OFF)

2^{ième} pas : pousser sur le bouton choisi de la télécommande (ON ou OFF)

De LEDstrip zal één keer knipperen ter bevestiging van de pairing

Le LEDstrip clignotera une fois afin de confirmer le pairing

Nota : één afstandsbediening kan tot 5 kanalen individueel bedienen en ieder kanaal kan meerdere ontvangers bevatten

Note : une télécommande peut commander jusqu’à 5 canaux individuellement et chaque canal peut être composé de plusieurs récepteurs

iedere ontvanger kan eventueel voorzien worden van één of meerdere drukknoppen. De drukknop leidingen mogen niet met andere toestellen verbonden worden.
chaque récepteur peut éventuellement être muni d’un ou plusieurs bouton(s) poussoirs. Les conducteurs des boutons poussoirs ne peuvent être connectés à d’autres appareils.

Werking met afstandsbediening en/of drukknop(pen) – Fonctionnement avec télécommande et/ou bouton(s) poussoir

22 =

Op de “ON” knoppen :

Sur les boutons “ON” :

Kort drukken = aan op het laatste dim niveau

Courte pression = allumer au dernier niveau

Lang drukken = minder dimmen

Pression longue = augmenter le niveau



RF Afstandsbediening
Télécommande RF

Op de “OFF” knoppen :

Sur les boutons “OFF” :

Kort drukken = uit

Pression courte = éteindre

Lang drukken = meer dimmen

Pression longue = diminuer le niveau

Kort drukken als LEDs aan zijn = uit

Kort drukken als LEDs uit zijn = aan op het laatste dim niveau

Lang drukken als LEDs aan zijn = meer dimmen of minder dimmen (dimrichting keert om bij iedere onderbreking)



Drukknop
Bouton poussoir

Pression courte quand les LEDs sont allumés = éteindre

Pression courte quand les LEDs sont éteint = allumer au dernier niveau connu

Pression longue quand les LEDs sont allumés = soit diminuer, soit augmenter l’intensité (la direction change à chaque interruption)