



Configuratie van Logitech Harmony voor de Velbus


Start de Logitech Harmony configuratie software en klik op 'Apparaten'

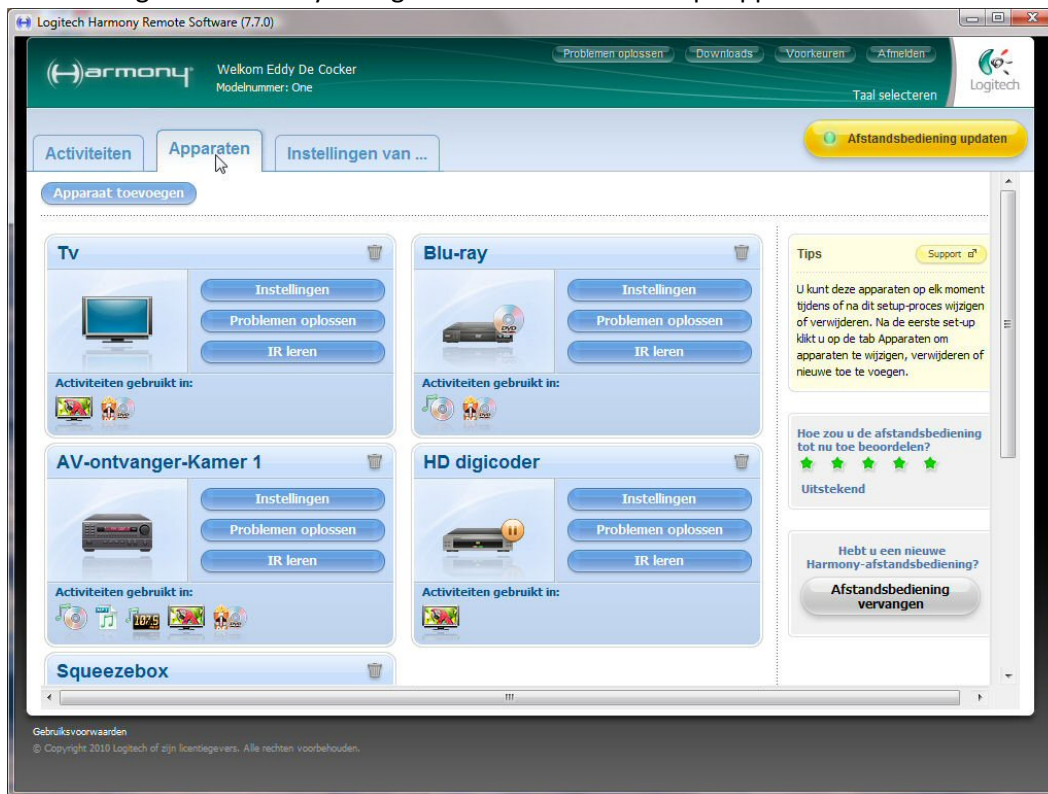


Klik op 'Apparaat toevoegen'

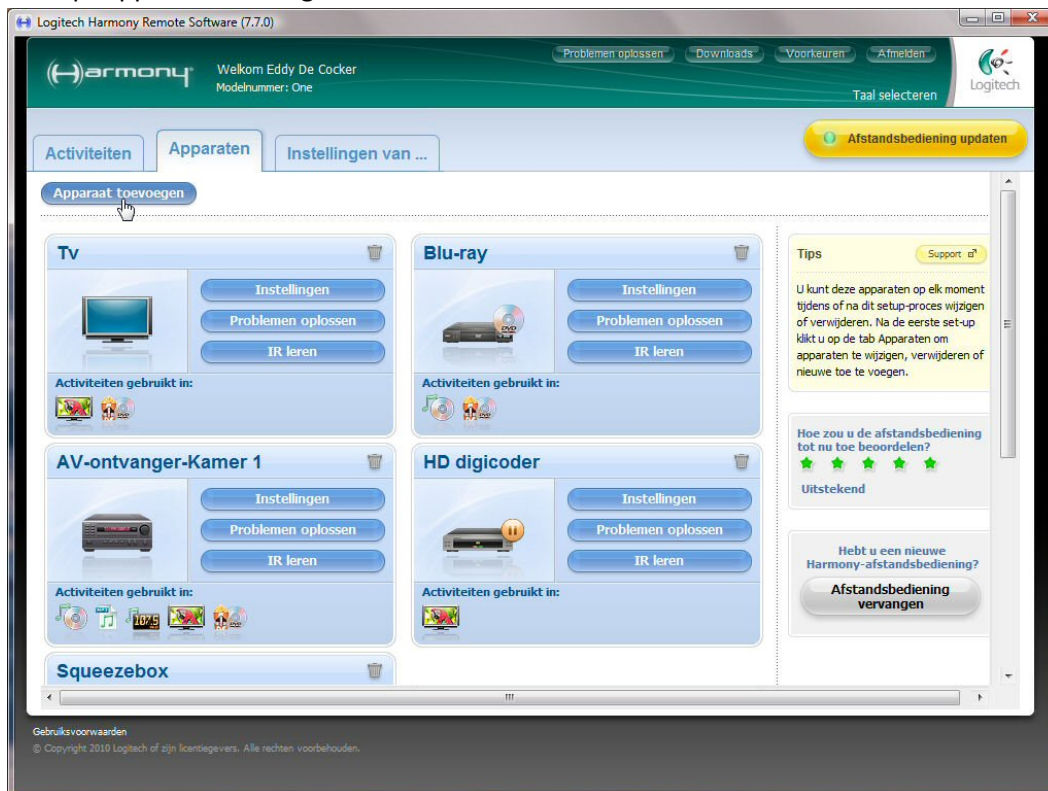

Selecteer het apparaat 'Huisautomatisering' en dan 'Lichtcontroller'

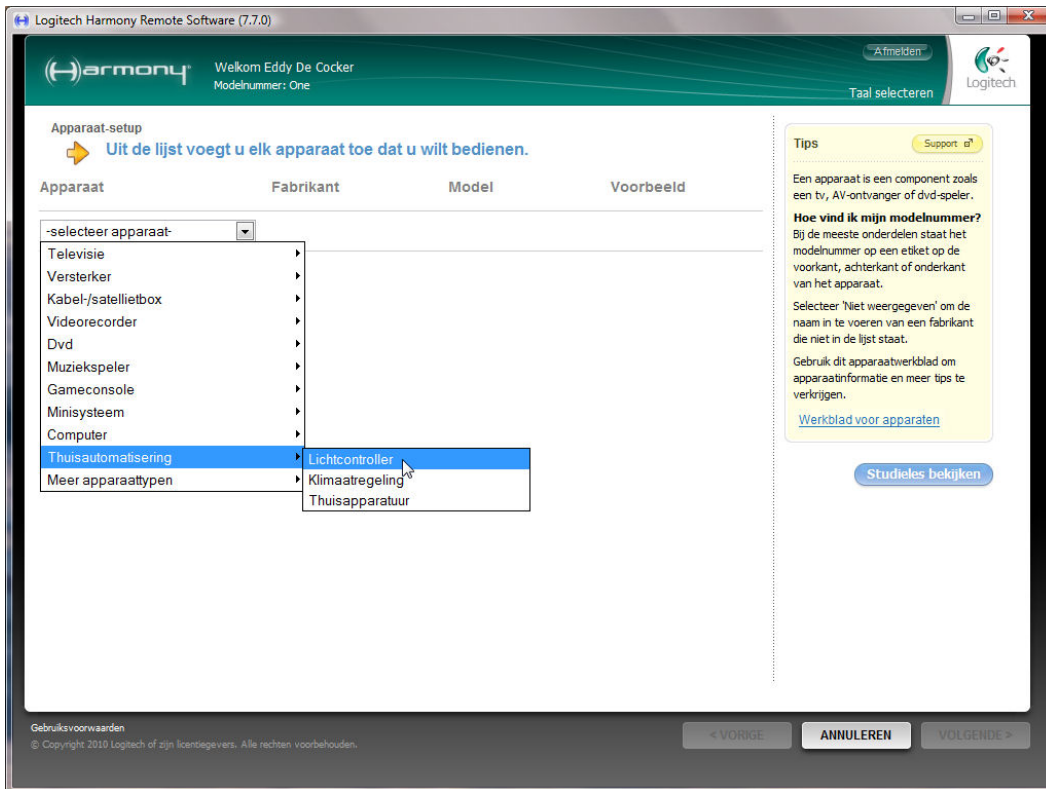

Selecteer de fabrikant 'Velbus'

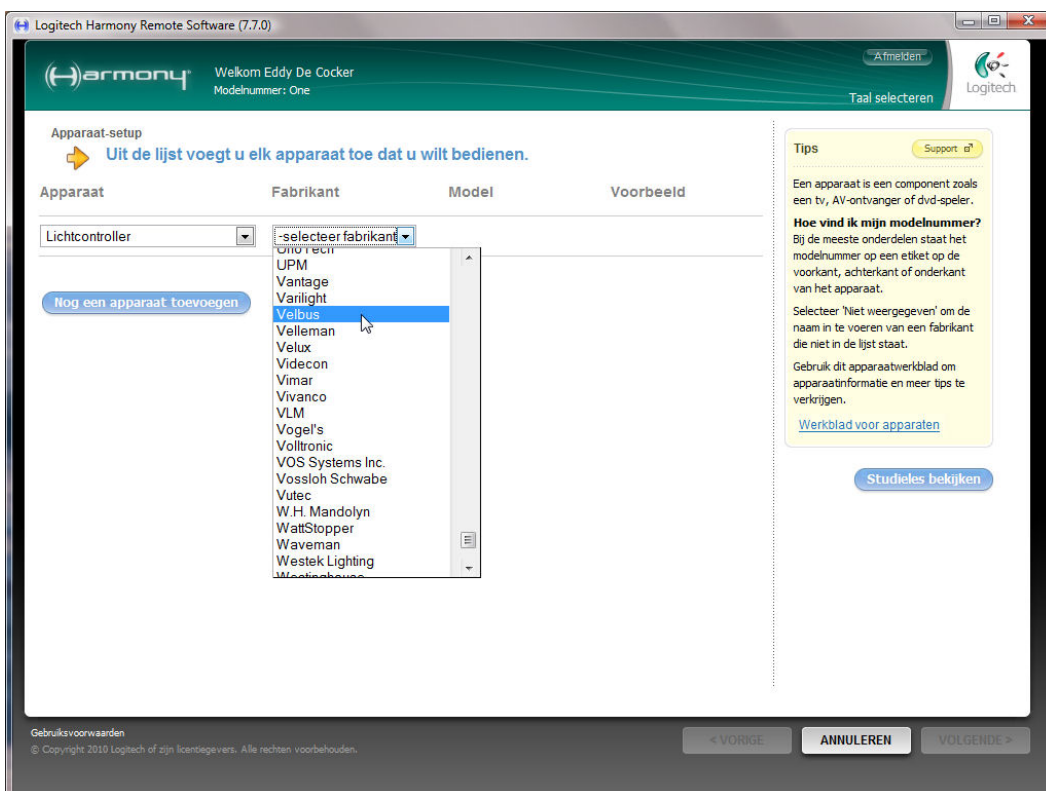

Geef het model 'VMB8IR' in en vervolg de wizard

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Welkom Eddy De Cocker
Modelnummer: One

Taal selecteren

Apparaat-setup

Uit de lijst voegt u elk apparaat toe dat u wilt bedienen.

Apparaat	Fabrikant	Model	Voorbeeld
Lichtcontroller	Velbus	VMB8IR	VMB4PD

Nog een apparaat toevoegen

Tips

Een apparaat is een component zoals een tv, AV-ontvanger of dvd-speler.

Hoe vind ik mijn modelnummer?
Bij de meeste onderdelen staat het modelnummer op een etiket op de voorkant, achterkant of onderkant van het apparaat.

Selecteer 'Niet weergegeven' om de naam in te voeren van een fabrikant die niet in de lijst staat.

Gebruik dit apparaatverklard om apparaat informatie en meer tips te verkrijgen.

[Werkblad voor apparaten](#)

Studeerles bekijken

Gebruiksvoorwaarden
© Copyright 2010 Logitech of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

< VORIGE ANNULEREN VOLGENDE >

Voorzie de knoppen van labels, verwijder eventueel niet gebruikte kanalen en rangschikt de knoppen naar wens.

Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)

Welkom Eddy De Cocker
Modelnummer: One

Taal selecteren

Lichtcontroller

De knoppen van de afstandsbediening zijn al zo ingesteld dat u dit apparaat kunt bedienen.

Standaardknoppen Extra knoppen

Label	Opdracht
1 Zithoek	Channel1
2 Eethoek	Channel2
3 Spots	Channel3
4 Rolliuk Omhoog	Channel4
5 Alles uit	Channel5
6 Rolliuk Omlaag	Channel6

Nieuwe pagina ... Standaardwaarden

Tips

Als u een opdracht voor uw apparaat niet in de lijst kunt vinden, klikt u op 'Opdracht leren'.

Opdracht leren

Teneinde te voorkomen dat uw wijzigingen verloren gaan, klikt u na 5 minuten op 'Gereed' en keert u terug naar deze pagina om verder te gaan.

Gebruiksvoorwaarden
© Copyright 2010 Logitech of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

< VORIGE ANNULEREN GEREED

Vervolg de wizard en update de afstandbediening.

Tip:

Knoppen toegekend aan het lcd-scherm zenden de infraroodcode maar kortstondig uit. Soms heeft men een knop met een langere reactietijd (1, 2 of 3 seconden) nodig of wil men er een dimmer mee bedienen. Om dit te kunnen verwezenlijken kan de code aan een standaardknop toegekend worden of dient men een activiteit voor de lichtcontroller toe te voegen. Bij deze laatste methode moeten alle knoppen terug gedefinieerd worden zoals bij 'Apparaat toevoegen' is uitgelegd. Nu zullen deze knoppen de infraroodcodes uitzenden zolang de knop bediend wordt.